

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3843)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemplux.nt-rt.ru/> || gxt@nt-rt.ru

ПАСПОРТ МУЛЬТИВАРКА МОДЕЛЬ: GL-PC-67



EAC

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не используйте устройство на открытом воздухе.
2. Не накрывайте устройство и не блокируйте вентиляционные отверстия.
3. Для обеспечения оптимальной циркуляции воздуха расстояние между устройством и другими поверхностями должно составлять не менее 10 см.
4. Устанавливайте устройство только на ровные устойчивые поверхности.
5. Убедитесь, что параметры электросети соответствуют указанным на шильдике устройства.
6. Не прикасайтесь к корпусу устройства и сетевому кабелю мокрыми руками.
7. При обнаружении повреждений корпуса, сетевого кабеля или других элементов, сразу же прекратите использование устройства! Обратитесь в сервисный центр!
8. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать устройство!
9. Допускается использование только включенных в комплект поставки аксессуаров.
10. Не используйте удлинитель или сетевой кабель, предназначенный для другого устройства.
11. Не оставляйте работающее устройство без присмотра!
12. Детям не разрешается пользоваться устройством.
13. Не нагревайте рабочую емкость с помощью других нагревательных элементов, не заменяйте ее на другую емкость. Использование несоответствующей емкости может привести к перегреву устройства.
14. Не устанавливайте устройство вблизи источников открытого пламени, приборов отопления и других источников тепла.
15. Во избежание ожогов соблюдайте особую осторожность во время выхода пара из клапана устройства.
16. Перед тем, как открыть крышку устройства убедитесь в том, что давление внутри полностью сброшено.
17. Устройство не предназначено для использования людьми с неполными умственными, сенсорными или физическими способностями, если они не находятся под надзором человека, ответственного за их безопасность.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Модель	GL-PC-67
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	1000 Вт
Объем чаши	6 л

КОНСТРУКЦИЯ

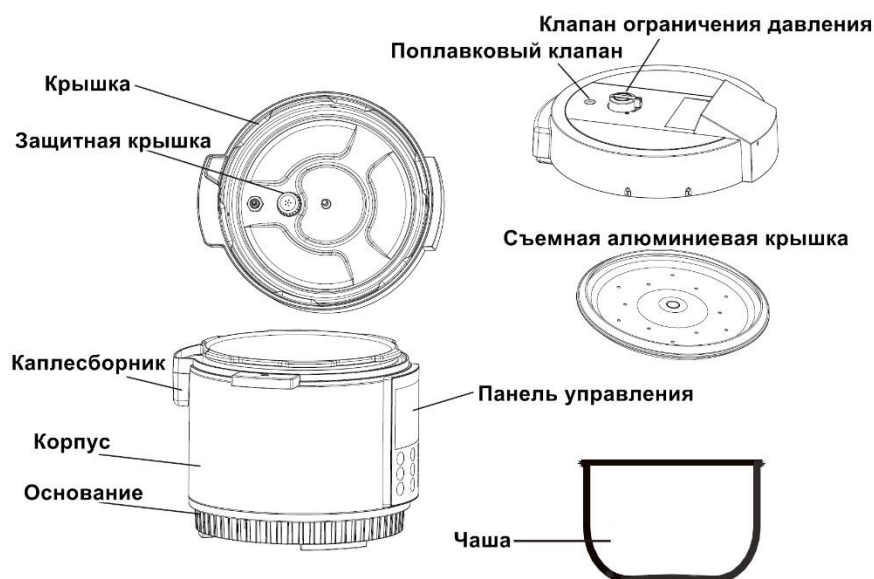

Аксессуары

Ложка	Стакан	Шнур
		

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1) Удалите все упаковочные материалы.
- 2) Очистите устройство в соответствии с инструкциями раздела Обслуживание и уход.

- 3) Всегда плотно закрывайте крышку устройства. Это поможет поддерживать правильную температуру/давление внутри устройства.
- 4) Не располагайте посторонние предметы между нагревательным элементом и чашей устройства.
- 5) Не оставляйте столовые приборы в чаше устройства.
- 6) Не используйте устройство без чаши!
- 7) Не используйте аксессуары, которые могут повредить антипригарное покрытие чаши.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1) Подключите устройство к сети питания.
- 2) Нажмите клавишу МЕНЮ, с помощью клавиш ◀ и ▶ выберите необходимую программу.
- 3) Для начала работы в выбранной программе нажмите и удержите в течение 2 секунд клавишу СТАРТ.

Настройка времени и температуры

- 1) После выбора автоматической программы нажмите клавишу ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА 1 раз, затем с помощью клавиш ◀ и ▶ задайте необходимые значения времени.
- 2) После выбора автоматической программы нажмите клавишу ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА 2 раза, затем с помощью клавиш ◀ и ▶ задайте необходимую температуру. Настройки температуры доступны не во всех программах.
- 3) По окончании выставления настроек нажмите и удержите в течение 2 секунд клавишу СТАРТ, чтобы начать работу.

Подогрев

По окончании работы в выбранной программе устройство автоматически начнет подогрев готового продукта. На дисплее будет отображаться время подогрева в минутах.

Для активации подогрева в режиме ожидания нажмите и удержите в течение 2 секунд клавишу ПОДОГРЕВ.

Для отмены подогрева в процессе работы автоматической программы нажмите клавишу ПОДОГРЕВ.

Максимальное время подогрева: 24 часа. По прошествии 24 часов устройство автоматически перейдет в режим ожидания.

Отложенный старт


- 1) Выберите необходимую программу и задайте желаемые настройки.
- 2) Нажмите клавишу ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ с помощью клавиш ЧАСЫ/МИНУТЫ, а также с помощью клавиш ◀ и ▶ задайте необходимые значения времени.

3) Для начала обратного отсчета времени, оставшегося до начала работы в заданном режиме, нажмите и удержите в течение 2 секунд клавишу СТАРТ. После этого на дисплее будет отображаться обратный отсчет времени. Как только время отложенного старта истечет, устройство автоматически начнет работу в выбранном режиме.


ГЕРМЕТИЗИРОВАННАЯ КРЫШКА

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫТЬ КРЫШКУ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА!


Если крышку все же необходимо открыть, сначала выключите устройство, нажмите кнопку сброса пара, затем поверните крышку по часовой стрелке и поднимите.

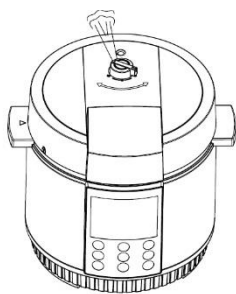


Сбросьте пар

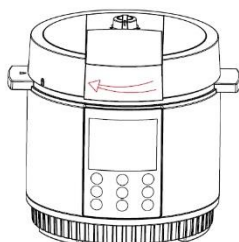

Крышка закрыта

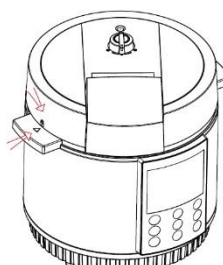

Поверните крышку,
совместите указатели

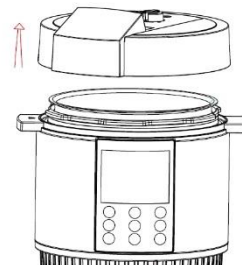

Поднимите крышку

Чтобы закрыть крышку, поверните ее против часовой стрелки. Если крышка закрыта правильно, вы услышите сигнал, устройство перейдет в режим ожидания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Любые работы по очистке и обслуживанию выполняются на отключенном от сети и остывшем до комнатной температуры оборудовании!

- 1) Для очистки внешних поверхностей устройства используйте влажную ткань.
- 2) Запрещается использовать едкие, абразивные и спиртосодержащие чистящие средства!
- 3) Не используйте металлические губки и другие абразивные средства для очистки чаши мультиварки, а также внешних поверхностей.
- 4) Промойте чашу мультиварки теплой водой и мыльным раствором. Затем ополосните и тщательно высушите.
- 5) Аксессуары, входящие в комплект поставки, рекомендуется промывать теплым мыльным раствором.
- 6) Отсоедините паровой клапан устройства перед очисткой. Разберите клапан и тщательно промойте мыльным раствором. Ополосните клапан и тщательно высушите. После очистки установите клапан на место.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения устройства, при извлечении и установке парового клапана не прикладывайте слишком много усилий!

- 7) Устройство оборудовано каплесборником, расположенным у основания крышки. Для очистки каплесборника от скопившегося конденсата снимите каплесборник с корпуса устройства. Промойте каплесборник и тщательно высушите, затем установите на место.
- 8) Снимите алюминиевую крышку мультиварки, промойте теплым мыльным раствором и тщательно высушите.
- 9) Очистку парового клапана и каплесборника рекомендуется производить после каждого использования устройства.
- 10) Перед сборкой устройства все очищенные детали должны быть тщательно высушены!

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemplux.nt-rt.ru/> || gxt@nt-rt.ru