

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemplux.nt-rt.ru/> || gxt@nt-rt.ru

ПАСПОРТ МУЛЬТИВАРКА МОДЕЛЬ: GL-PC-27



EAC

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не используйте устройство на открытом воздухе.
2. Не накрывайте устройство и не блокируйте вентиляционные отверстия.
3. Для обеспечения оптимальной циркуляции воздуха расстояние между устройством и другими поверхностями должно составлять не менее 10 см.
4. Устанавливайте устройство только на ровные устойчивые поверхности.
5. Убедитесь, что параметры электросети соответствуют указанным на шильдике устройства.
6. Не прикасайтесь к корпусу устройства и сетевому кабелю мокрыми руками.
7. При обнаружении повреждений корпуса, сетевого кабеля или других элементов, сразу же прекратите использование устройства! Обратитесь в сервисный центр!
8. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать устройство!
9. Допускается использование только включенных в комплект поставки аксессуаров.
10. Не используйте удлинитель или сетевой кабель, предназначенный для другого устройства.
11. Не оставляйте работающее устройство без присмотра!
12. Детям не разрешается пользоваться устройством.
13. Не нагревайте рабочую емкость с помощью других нагревательных элементов, не заменяйте ее на другую емкость. Использование несоответствующей емкости может привести к перегреву устройства.
14. Не устанавливайте устройство вблизи источников открытого пламени, приборов отопления и других источников тепла.
15. Во избежание ожогов соблюдайте особую осторожность во время выхода пара из клапана устройства.
16. Устройство не предназначено для использования людьми с неполными умственными, сенсорными или физическими способностями, если они не находятся под надзором человека, ответственного за их безопасность.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Модель	GL-PC-27
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	700 Вт
Объем чаши	2 л

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

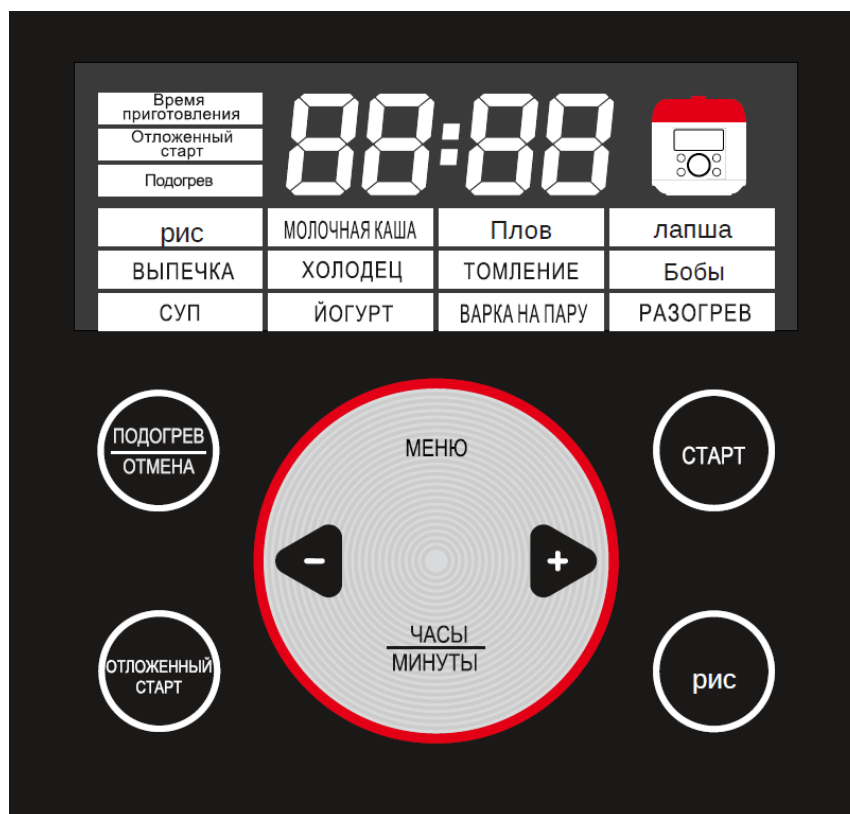

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1) Удалите все упаковочные материалы.
- 2) Очистите устройство в соответствии с инструкциями раздела Обслуживание и уход.
- 3) Всегда плотно закрывайте крышку устройства. Это поможет поддерживать правильную температуру/давление внутри устройства.
- 4) Не располагайте посторонние предметы между нагревательным элементом и чашей устройства.
- 5) Не оставляйте столовые приборы в чаше устройства.
- 6) Не используйте устройство без чаши!
- 7) Не используйте аксессуары, которые могут повредить антипригарное покрытие чаши.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СТАРТ. Кнопка служит для начала работы в выбранном режиме; при установке времени отложенного старта кнопка позволяет начать обратный отсчет времени до начала работы в выбранном режиме. Кроме того, кнопка служит для включения/отключения подогрева готового продукта.

МЕНЮ. Кнопка служит для перехода к списку автоматических режимов приготовления. Используйте клавиши ◀ и ▶ для переключения между программами.

ЧАСЫ/МИНУТЫ. Клавиши позволяют установить желаемое время приготовления продукта, а также время отложенного старта. После выбора автоматической программы установите необходимое время.

КЛАВИШИ ◀ и ▶ служат для переключения между пунктами меню и увеличения/уменьшения времени приготовления продукта.

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ. После выбора автоматической программы и установки времени нажмите клавишу ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ для установки времени отложенного старта с помощью клавиш ◀ и ▶.

Для подтверждения установленного времени и начала обратного отсчета нажмите клавишу СТАРТ. По истечении времени отложенного старта начнется работа в выбранной программе.

Для изменения времени отложенного старта в процессе работы в режиме отложенного старта нажмите клавишу ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ, затем с помощью клавиш ◀ и ▶ задайте необходимое время. По окончании выставления настроек цифры времени будут мигать 5 раз, затем устройство перейдет в режим отложенного старта.

Если после выставления настроек отложенного старта они не будут подтверждены нажатием на клавишу СТАРТ в течение 60 секунд, устройство автоматически выйдет из программы отложенного старта.

РИС. Клавиша служит для быстрого перехода в режим работы РИС.

ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Нажмите эту клавишу в режиме ожидания, чтобы отменить выбранную программу.

В режиме подогрева нажмите эту клавишу для выключения подогрева и возврата в режим ожидания.

В процессе работы автоматической программы нажмите эту клавишу для прекращения работы в выбранной программе и возврата в режим ожидания.

В процессе выставления настроек отложенного старта нажмите эту клавишу для возврата в режим ожидания.

В режиме ожидания нажмите эту клавишу для включения подогрева продукта.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Любые работы по очистке и обслуживанию выполняются на отключенном от сети и остывшем до комнатной температуры оборудовании!

- 1) Для очистки внешних поверхностей устройства используйте влажную ткань.
- 2) Запрещается использовать едкие, абразивные и спиртосодержащие чистящие средства!
- 3) Не используйте металлические губки и другие абразивные средства для очистки чаши мультиварки, а также внешних поверхностей.
- 4) Промойте чашу мультиварки теплой водой и мыльным раствором. Затем ополосните и тщательно высушите.

- 5) Аксессуары, входящие в комплект поставки, рекомендуется промывать теплым мыльным раствором.
- 6) Отсоедините паровой клапан устройства перед очисткой. Разберите клапан и тщательно промойте мыльным раствором. Ополосните клапан и тщательно высушите. После очистки установите клапан на место.
- ВНИМАНИЕ!** Во избежание повреждения устройства, при извлечении и установке парового клапана не прикладывайте слишком много усилий!
- 7) Устройство оборудовано каплесборником, расположенным у основания крышки. Для очистки каплесборника от скопившегося конденсата снимите каплесборник с корпуса устройства. Промойте каплесборник и тщательно высушите, затем установите на место.
- 8) Снимите алюминиевую крышку мультиварки, промойте теплым мыльным раствором и тщательно высушите.
- 9) Очистку парового клапана и каплесборника рекомендуется производить после каждого использования устройства.
- 10) Перед сборкой устройства все очищенные детали должны быть тщательно высушены!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (852)69-52-93

<https://gemplux.nt-rt.ru/> || gxt@nt-rt.ru