

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemlux.nt-rt.ru/> || gxt@nt-rt.ru

ПАСПОРТ

МУЛЬТИВАРКА

МОДЕЛЬ: GL-МС-L59



EAC

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не используйте устройство на открытом воздухе.
2. Не накрывайте устройство и не блокируйте вентиляционные отверстия.
3. Для обеспечения оптимальной циркуляции воздуха расстояние между устройством и другими поверхностями должно составлять не менее 10 см.
4. Устанавливайте устройство только на ровные устойчивые поверхности.
5. Убедитесь, что параметры электросети соответствуют указанным на шильдике устройства.
6. Не прикасайтесь к корпусу устройства и сетевому кабелю мокрыми руками.
7. При обнаружении повреждений корпуса, сетевого кабеля или других элементов, сразу же прекратите использование устройства! Обратитесь в сервисный центр!
8. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать устройство!
9. Допускается использование только включенных в комплект поставки аксессуаров.
10. Не используйте удлинитель или сетевой кабель, предназначенный для другого устройства.
11. Не оставляйте работающее устройство без присмотра!
12. Детям не разрешается пользоваться устройством.
13. Не нагревайте рабочую емкость с помощью других нагревательных элементов, не заменяйте ее на другую емкость. Использование несоответствующей емкости может привести к перегреву устройства.
14. Не устанавливайте устройство вблизи источников открытого пламени, приборов отопления и других источников тепла.
15. Во избежание ожогов соблюдайте особую осторожность во время выхода пара из клапана устройства.
16. Устройство не предназначено для использования людьми с неполными умственными, сенсорными или физическими способностями, если они не находятся под надзором человека, ответственного за их безопасность.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Модель	GL-MC-L59
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	860 Вт
Объем чаши	5 л

КОНСТРУКЦИЯ

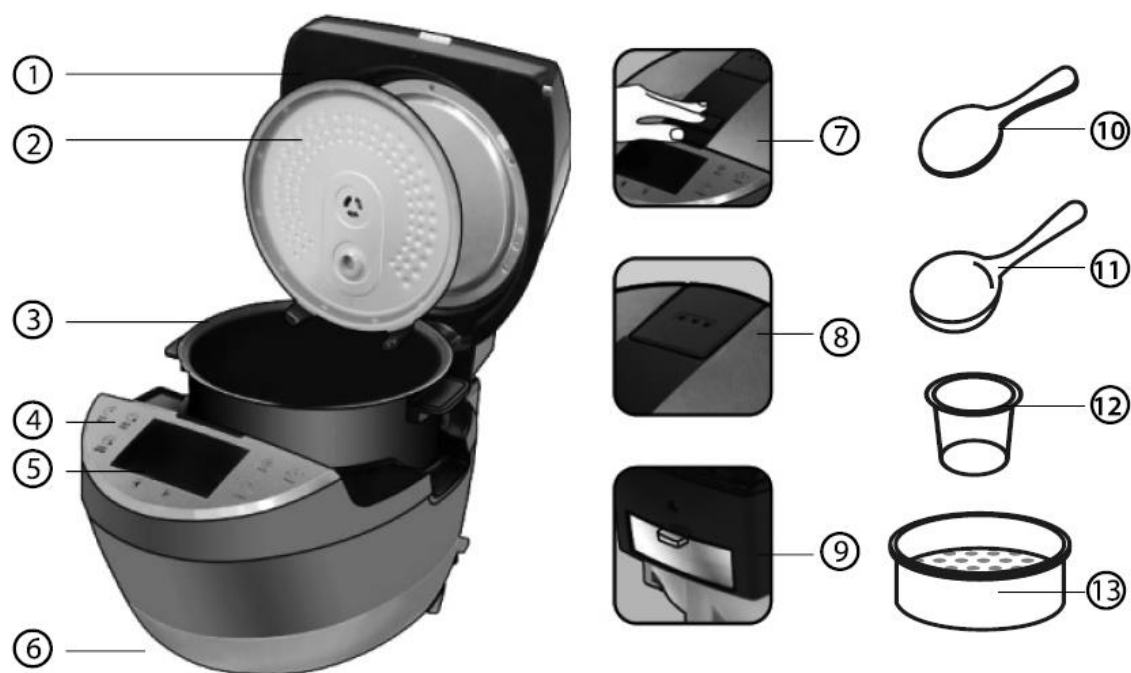

1. Крышка
2. Внутренняя крышка
3. Чаша
4. Панель управления
5. Дисплей
6. Корпус
7. Кнопка фиксации крышки

8. Отверстия для отведения пара
9. Каплесборник
10. Ложка
11. Половник
12. Мерный стакан
13. Решетка для варки на пару

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1) Удалите все упаковочные материалы.
- 2) Очистите устройство в соответствии с инструкциями раздела Обслуживание и уход.
- 3) Всегда плотно закрывайте крышку устройства. Это поможет поддерживать правильную температуру/давление внутри устройства.
- 4) Не располагайте посторонние предметы между нагревательным элементом и чашей устройства.
- 5) Не оставляйте столовые приборы в чаше устройства.
- 6) Не используйте устройство без чаши!
- 7) Не используйте аксессуары, которые могут повредить антипригарное покрытие чаши.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1) Подключите устройство к сети питания.
- 2) Нажмите клавишу МЕНЮ и выберите необходимую программу с помощью клавиш ◀ и ▶.
- 3) В течение 3 секунд нажмите клавишу СТАРТ, чтобы устройство начало работу в выбранном режиме.
- 4) По окончании работы в выбранной программе устройство автоматически начнет подогрев готового продукта. На дисплее будет отображаться время подогрева.
- 5) Для отмены подогрева нажмите клавишу ОТМЕНА.
- 6) Максимально возможное время подогрева продукта: 24 часа.
- 7) Для установки времени приготовления после выбора программы нажмите клавишу ТАЙМЕР/ТЕМПЕРАТУРА, затем с помощью клавиш ◀ и ▶ установите необходимое время.
- 8) Для переключения между настройками часов и минут нажмите клавишу ЧАСЫ/МИН.
- 9) По окончании выставления настроек времени нажмите клавишу СТАРТ для начала работы.
- 10) Для отсрочки старта выбранной программы нажмите клавишу ОТСРОЧКА СТАРТА после выбора программы приготовления, затем с помощью клавиш ◀ и ▶ установите необходимое время.
- 11) Нажмите клавишу СТАРТ, на дисплее отобразится время, оставшееся до старта выбранной программы, начнется обратный отсчет времени.
- 12) Для начала работы в программе МАСТЕР-ПОВАР выберите данную программу с помощью клавиш ◀ и ▶. Нажмите клавишу ТАЙМЕР/ТЕМПЕРАТУРА и задайте необходимые настройки. Для подтверждения настройки одновременно нажмите клавиши ◀ и ▶.

13) Для установки последующих настроек повторите вышеописанные шаги. В данной программе можно установить до 10 шагов с различной температурой и временем.

Примечания:

В процессе работы устройства пользователь может следить за приготовлением блюда, добавлять специи, жидкости.

Для изменения настроек времени и температуры в процессе работы устройства нажмите клавишу ОТМЕНА/ВЫКЛ. После этого задайте новые настройки.

Не заполняйте чашу мультиварки выше максимальной отметки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Любые работы по очистке и обслуживанию выполняются на отключенном от сети и остывшем до комнатной температуры оборудовании!

- 1) Для очистки внешних поверхностей устройства используйте влажную ткань.
- 2) Запрещается использовать едкие, абразивные и спиртосодержащие чистящие средства!
- 3) Не используйте металлические губки и другие абразивные средства для очистки чаши мультиварки, а также внешних поверхностей.
- 4) Промойте чашу мультиварки теплой водой и мыльным раствором. Затем ополосните и тщательно высушите.
- 5) Аксессуары, входящие в комплект поставки, рекомендуется промывать теплым мыльным раствором.
- 6) Отсоедините паровой клапан устройства перед очисткой. Разберите клапан и тщательно промойте мыльным раствором. Ополосните клапан и тщательно высушите. После очистки установите клапан на место.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения устройства, при извлечении и установке парового клапана не прикладывайте слишком много усилий!

- 7) Устройство оборудовано каплесборником, расположенным у основания крышки. Для очистки каплесборника от скопившегося конденсата снимите каплесборник с корпуса устройства. Промойте каплесборник и тщательно высушите, затем установите на место.
- 8) Очистку парового клапана и каплесборника рекомендуется производить после каждого использования устройства.
- 9) Перед сборкой устройства все очищенные детали должны быть тщательно высушены!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemplux.nt-rt.ru/> || gxt@nt-rt.ru