

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemplux.nt-rt.ru/> || gxt@nt-rt.ru

ПАСПОРТ

НАСТОЛЬНЫЕ ВЕСЫ КУХОННЫЕ

МОДЕЛЬ: GL-KS5SB



EAC

Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной инструкцией!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	GL-KS5SB
Тип батареи	2XAAA
Максимальный вес	5 кг

ЗНАЧКИ НА ДИСПЛЕЕ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ


1. Установите весы на ровную сухую поверхность.
2. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, весы включатся, на дисплее отобразится «0».
3. С помощью клавиши MODE выберите нужный режим взвешивания.

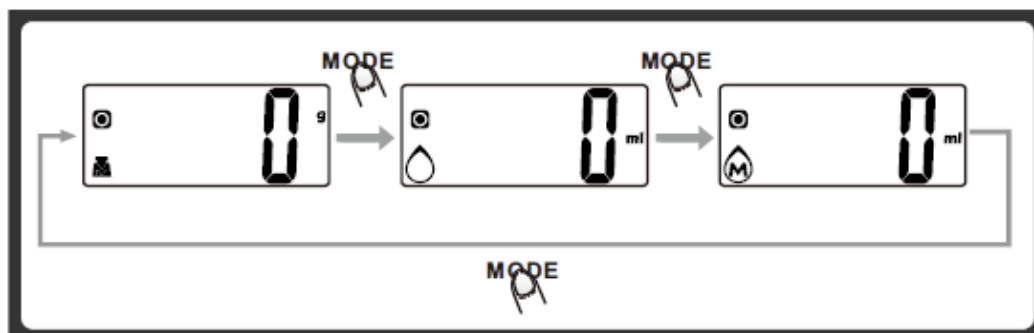

4. Поместите продукт на платформу весов, на дисплее отобразится вес продукта.

ВЗВЕШИВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

1. Установите весы на ровную сухую поверхность.
2. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, весы включатся, на дисплее отобразится «0».
3. С помощью клавиши MODE выберите нужный режим.
4. Установите емкость на платформу весов, на дисплее отобразится вес емкости.
5. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы сбросить вес емкости.
6. Залейте жидкость в емкость, на дисплее отобразится объем жидкости.
7. С помощью клавиши MODE выберите режим взвешивания в граммах, на дисплее отобразится вес жидкости.

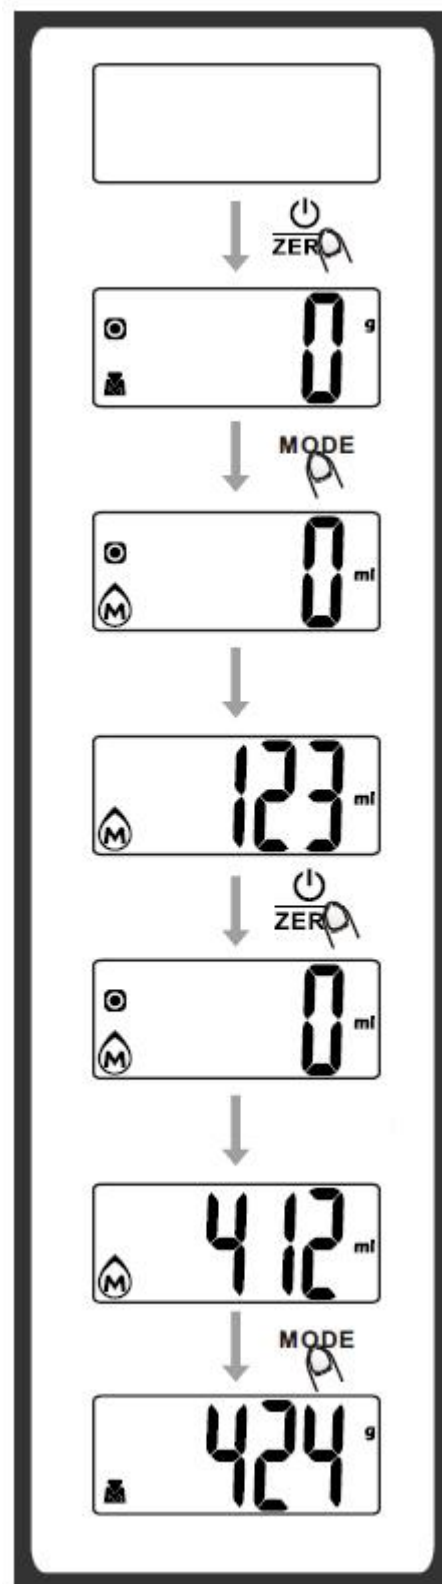

СБРОС ВЕСА ТАРЫ

1. Установите емкость на весы, на дисплее отобразится вес емкости.
2. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ/ZERO, вес емкости будет сброшен, на дисплее отобразится: «0» и буква «О», если сброшенный вес менее 200 гр; «0» и буква «Т», если

сброшенный вес более 200 гр (в этом случае максимальный вес будет уменьшен на количество сброшенных граммов).

3. Поместите продукт в емкость, на дисплее отобразится только вес продукта.
4. Снова нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ/ZERO, если необходимо добавить другие ингредиенты в емкость.
5. Если после сброса веса емкости пользователь уберет емкость с весов, на дисплее отобразится вес с отрицательным значением. Чтобы сбросить этот вес, нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ/ZERO.
6. По окончании работы с весами нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ/ZERO, чтобы отключить весы. Если весы не будут использоваться в течение 2 минут, они автоматически отключатся.


ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Если на дисплее устройства отображается надпись «Lo», необходимо заменить батарейки:

1. Откройте крышку отсека с батарейками.
2. Извлеките старые батарейки. И установите новые.
3. Закройте крышку отсека с батарейками.



ИНДИКАТОРЫ ОШИБОК

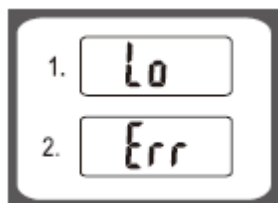

Индикатор низкого заряда батареи.

Индикатор перегрузки весов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
2. Не используйте колющие, режущие, едкие и абразивные средства очистки.
3. Протирайте поверхность устройства влажной тканью.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Благовосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemlux.nt-rt.ru/> || gxt@nt-rt.ru